

Schritt für Schritt: So personalisieren Sie Ihre MOCAVI Box

Es gibt viele gute Gründe, den Namenszug auf Ihrem Briefkasten neu zu gestalten. Vielleicht sind Sie umgezogen, haben geheiratet, Familienzuwachs bekommen? Oder Sie haben sich von Anfang an bewusst dafür entschieden, die Personalisierung selbst vorzunehmen.

Keine Sorge: Das Bekleben ist unkompliziert und lässt sich im Handumdrehen selbst erledigen!

Was Sie benötigen: Ihren individuellen Schriftzug, eine Reinigungsflüssigkeit (wir empfehlen: auf Isopropanolbasis 99,5%), eine Andrückhilfe und ein trockenes, fusselfreies Tuch.


Wichtig: Die Fläche, auf der Sie die Folie anbringen möchten, **muss sauber, fettfrei und trocken** sein.

MOCAVI Tipp: Die Folien haften besser, wenn die Oberfläche **leicht** erwärmt ist (Föhn oder warmer Raum).


VIDEO
ansehen




Vorbereitung: Entfernen Sie die alte Beschriftung vorsichtig mit dem Fingernagel. Verwenden Sie gegebenenfalls Hilfsmittel, achten Sie jedoch darauf, die Oberfläche nicht zu verkratzen.

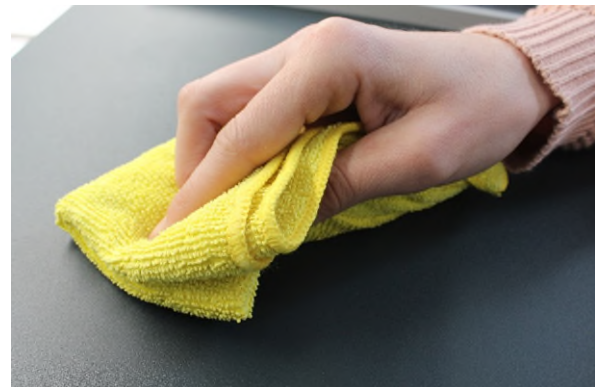

Schritt 1: Säubern Sie die zu beklebende Stelle mit der Reinigungsflüssigkeit und reiben Sie sie anschließend mit dem Tuch **trocken**.

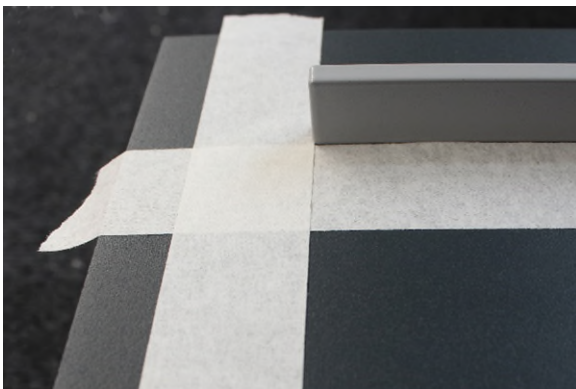

Tipp: Kleben Sie mit Krepppapier einen geraden Streifen entlang der Schriftkanten. Dies erleichtert Ihnen die Orientierung und hilft, präzise zu arbeiten.

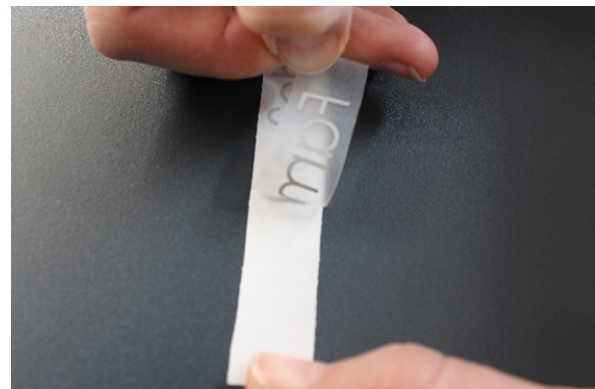

Schritt 2: Ziehen Sie die weiße, härtere Klebefolie vorsichtig nach oben ab. Achten Sie darauf, dass die Schrift auf der transparenten Folie haften bleibt.



Schritt 3: Platzieren Sie den Schriftzug vorsichtig an der gewünschten Stelle. Solange Sie die Folie noch nicht fest andrücken, lässt sie sich leicht verschieben und genau positionieren.



Schritt 4: Nachdem Sie den Schriftzug korrekt positioniert haben, drücken Sie ihn zunächst sanft mit den Fingern an. Anschließend nutzen Sie eine **Andrückhilfe**, um ihn vorsichtig, aber gründlich **festzurubbeln**.



Schritt 6: Um die Klebeleistung zu verbessern, können Sie die Folie **kurz** (siehe Video) mit einem Föhn erwärmen. Falls Sie einen Profi-Heißluftföhn verwenden, achten Sie bitte darauf, die Temperatur nicht über 180°C zu stellen.



Schritt 7: Ziehen Sie jetzt behutsam die transparente Folie ab. Achten Sie darauf, die Folie nicht nach oben zu ziehen, sondern sie **flach entlang der Oberfläche** zu entfernen. So minimieren Sie das Risiko, dass kleine Elemente, wie zum Beispiel die Punkte über dem „i“, an der Folie haften bleiben.

Sollten einzelne Zeichen oder Buchstaben **nicht** am Briefkasten **klebenbleiben** und sich lösen, drücken Sie sie nochmal fest mit der transparenten Folie an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Beschriftung.

Mit herzlichen Grüßen
 Ihr **MOCAVI** Team

PS: Das Anleitungsvideo zur Personalisierung Ihrer MOCAVI Box finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.mocavi.de/mocaviwiki/anleitungen/mocavi-briefkasten-folierung/>